



TÉLÉCHARGER & SE CONNECTER



- Disponible sur Google Play pour les appareils Android.
- Recherchez « CleanSpace Smart » ou scannez le code QR.
- Confirmez que le Bluetooth est activé dans les paramètres du téléphone.
- Accédez à l'application en sélectionnant le bouton « START IN GUEST MODE » (« Démarrer en mode invité »).

JUMELER (PAIR UNIT)



- **APPAIREZ L'UNITÉ** et sélectionnez l'appareil respiratoire que vous souhaitez jumeler.
- Assurez-vous que l'appareil respiratoire est en mode veille en appuyant une fois sur le bouton « ON ».
- Les appareils disponibles pour le jumelage seront répertoriés par ordre de puissance du signal.
- Une fois appairé, l'appareil émettra un bip et la page « SET UP & CHECK » (« configuration et vérification ») apparaîtra automatiquement.

CONFIGURATION & VÉRIFICATION (SET UP AND CHECK)



“Inspection Complete” doit être coché pour pouvoir sélectionner le tableau de bord (dashboard).

Inspection Complete: **Completed**

En une minute, le système fournira des données en temps réel qui pourront être consultées sur le **TABLEAU DE BORD (Dashboard)**.

- Suivez le processus de configuration et de vérification en 3 étapes.
- Vous serez alors invité à effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation. Une fois effectuée, il faudra cocher l'option « Inspection complete ».
- Après avoir terminé ce processus, sélectionnez « DASHBOARD » (« tableau de bord »).

TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) - (Vérifiez votre protection)



Statut de la connexion.

VÉRIFIEZ LA PROTECTION DU MASQUE.

BON
Score > 2000. Vous êtes protégé et prêt à travailler.

AJUSTEZ
Score entre 1000 et 2000. Vous êtes protégé mais l'ajustement du masque permettrait d'optimiser la durée de fonctionnement de la batterie.

MAUVAIS. NE PAS UTILISER
Score en dessous de 1000. NE PAS UTILISER, la protection n'est pas acceptable.

Affichez la charge restante de votre batterie en %.


Visualisez le temps restant de votre filtre à particules en %.

Vérifiez le statut des alarmes.

Activité de l'appareil.

VÉRIFICATION DE LA PROTECTION DU MASQUE

- La vérification de la protection du masque s'exécute automatiquement dès que l'appareil sera jumelé.
- Les résultats sont donnés sous forme de score de 0 à 5 000+. Ce chiffre est un ratio et est corrélé au facteur d'ajustement TSI PortaCount.



ÉTAT DE LA BATTERIE

- Affichage de la charge restante de la batterie.
- L'alarme de batterie faible retentit lorsqu'il reste environ 5% de charge de batterie.

ÉTAT DU FILTRE À PARTICULES

- Affichage de la capacité restante du filtre.
- Une alarme de filtre retentit lorsqu'il reste environ 20 % de capacité de filtre.

STATUT ALARME



Aucune alarme




Alarme filtre absent



Alarme filtre saturé (>80%)

INFORMATION SUR LE FILTRE (FILTER INFORMATION) - (Vérifiez votre filtre)

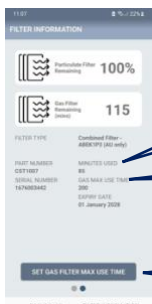

MINUTES UTILISÉES : les filtres CleanSpace CST sont munis d'une puce de communication en champ proche (CCP) qui enregistre les minutes utilisées et s'affichent ici.

TEMPS D'UTILISATION MAXIMALE DU FILTRE GAZ/VAPEUR : Il est défini par l'utilisateur. En cas de dépassement, l'alarme filtre retentit.

Pour les filtres à gaz/vapeur, définissez une durée d'utilisation maximale. Lorsque les **MINUTES UTILISÉES** = **TEMPS D'UTILISATION MAXIMUM DU FILTRE GAZ/VAPEUR**, l'alarme du filtre retentit.

- Accédez à cette page via l'onglet en bas de la page du tableau de bord (Dashboard).
- Le filtre à particules restant est affiché en pourcentage (%).
- Le filtre à gaz/vapeur restant est affiché sous forme de durée (minutes).
- **MINUTES UTILISÉES** : quantité (minutes) d'utilisation totale du filtre. *
- Sélectionnez « Set Gas Max Filter Use Time » pour définir une durée maximale du filtre à gaz/vapeur.
- Lorsque la durée maximale d'utilisation du filtre est atteinte, une alarme retentit.
- D'autres informations utiles sont affichées comme le type de filtre, la référence du produit, le numéro de série unique et la date d'expiration de fabrication.

* Pour plus d'informations, consultez le supplément sur la durée d'utilisation maximale des filtres à gaz CleanSpace.






TÉLÉCHARGER & SE CONNECTER



- Disponible sur l'Apple store pour iOS.
- Recherchez « CleanSpace Smart » ou scannez le code QR.
- Confirmez que le Bluetooth est activé dans les paramètres du téléphone.
- Accédez à l'application en sélectionnant le bouton « START IN GUEST MODE » (« Démarrer en mode invité »).

JUMELER (PAIR UNIT)

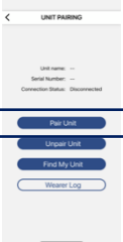

- APPAREZ L'UNITÉ et sélectionnez l'appareil respiratoire que vous souhaitez jumeler.
- Assurez-vous que l'appareil respiratoire est en mode veille en appuyant une fois sur le bouton « ON ».
- Les appareils disponibles pour le jumelage seront répertoriés par ordre de puissance du signal.
- Une fois appairé, l'appareil émettra un bip et la page SET UP & CHECK (configuration et vérification) apparaîtra automatiquement.

CONFIGURATION & VÉRIFICATION (SET UP AND CHECK)




“Inspection Complete” doit être coché pour pouvoir sélectionner le tableau de bord (dashboard).

En une minute, le système fournira des données en temps réel qui pourront être consultées sur le TABLEAU DE BORD (Dashboard).

- Suivez le processus de configuration et de vérification en 3 étapes.
- Vous serez alors invité à effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation. Une fois effectuée, il faudra cocher l'option « Inspection complete ».
- Après avoir terminé ce processus, sélectionnez « DASHBOARD » (tableau de bord).

TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) - (Vérifiez votre protection)

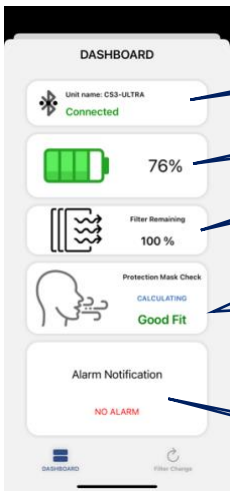

Statut de la connexion.

Affichez la charge restante de votre batterie en %.

Visualisez le temps restant de votre filtre à particules en %.

BON
Vous êtes protégé et prêt à travailler.
AJUSTEZ
Vous êtes protégé mais l'ajustement du masque permettrait d'optimiser la durée de fonctionnement de la batterie.
MAUVAIS. NE PAS UTILISER
La protection n'est pas acceptable.

Vérifiez le statut des alarmes.

ÉTAT DE LA BATTERIE

- Affichage de la charge restante de la batterie.
- L'alarme de batterie faible retentit lorsqu'il reste environ 5% de charge de batterie.

ÉTAT DU FILTRE À PARTICULES

- Affichage de la capacité restante du filtre.
- Une alarme de filtre retentit lorsqu'il reste environ 20 % de capacité de filtre.


VÉRIFICATION DE LA PROTECTION DU MASQUE

- La vérification de la protection du masque s'exécute automatiquement dès que l'appareil sera jumelé.
- Les résultats sont corrélés au facteur d'ajustement TSI Portacount.
- L'appareil effectuera la vérification de la protection du masque en continu et mettra à jour les résultats en conséquence. (“CALCULATING” clignotera alors lorsque cela se produira).

STATUT ALARME



INFORMATION SUR LE FILTRE (FILTER INFORMATION) - (Vérifiez votre filtre)

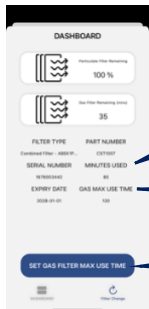

MINUTES UTILISÉES : les filtres CleanSpace CST sont munis d'une puce de communication en champ proche (CCP) qui enregistre les minutes utilisées et s'affichent ici.

TEMPS D'UTILISATION MAXIMALE DU FILTRE GAZ/VAPEUR : Il est défini par l'utilisateur. En cas de dépassement, l'alarme filtre retentit.

Pour les filtres à gaz/vapeur, définissez une durée d'utilisation maximale. Lorsque les MINUTES UTILISÉES = TEMPS D'UTILISATION MAXIMUM DU FILTRE GAZ/VAPEUR, l'alarme du filtre retentit.

- Accédez à cette page via l'onglet en bas de la page du tableau de bord (Dashboard).
- Le filtre à particules restant est affiché en pourcentage (%).
- Le filtre à gaz/vapeur restant est affiché sous forme de durée (minutes).
- MINUTES UTILISÉES : quantité (minutes) d'utilisation totale du filtre. *
- Sélectionnez « Set Gas Max Filter Use Time » pour définir une durée maximale du filtre à gaz/vapeur.
- Lorsque la durée maximale d'utilisation du filtre est atteinte, une alarme retentit.
- D'autres informations utiles sont affichées comme le type de filtre, la référence du produit, le numéro de série unique et la date d'expiration de fabrication.

* Pour plus d'informations, consultez le supplément sur la durée d'utilisation maximale des filtres à gaz CleanSpace.

