



TÉLÉCHARGER L'APPLICATION CLEANSPACE SMART



VÉRIFIER LA VERSION DE L'APPLICATION

iOS



- Cliquer sur les trois lignes en haut à droite de la page d'accueil.
- Sélectionner "Settings" (Paramètres).
- **"Version: 1.2.1"** doit être affiché dans la section "About App".

Android



- Cliquer sur les trois points en haut à droite de la page principale.
- Sélectionner "Settings" (Paramètres).
- **"App Version" 8.21.240904** doit être affiché.

JUMELER L'APPAREIL

Important : Le Bluetooth de votre téléphone doit être active.

- Sur la page principale, sélectionner PAIR UNIT (Unit Pairing pour iOS) et choisir l'appareil à jumeler.
- S'assurer que l'appareil est en mode veille en appuyant une fois sur le bouton ON.
- Les appareils disponibles pour le jumelage seront affichés dans l'ordre de l'intensité du signal émis.
- Lorsque l'appareil sera jumelé, il émettra un "bip", et la page SET UP & CHECK sera automatiquement affichée.



VÉRIFIER LA VERSION DU LOGICIEL DE L'APPAREIL

iOS & Android

- Aller sur le DASHBOARD pour vérifier la version du logiciel
- Logiciel : **REV4.1.0**
- Le cas échéant, il faudra actualiser le logiciel (Voir le supplément sur l'actualisation du logiciel des appareils CleanSpace disponible sur notre site)



SYNCHRONISER LES DONNÉES


Important : Votre téléphone doit être connecté à internet pour que les données puissent être transférées.

iOS



- Cliquer sur les trois lignes en haut à droite de la page principale.
- Sélectionner l'option "Synch Session Data".

Android

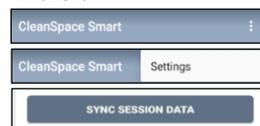

- Cliquer sur les trois points en haut à droite de la page principale.
- Sélectionner "Settings" (Paramètres).
- Sélectionner l'option "Synch Session Data".

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LE TRANSFERT DES DONNÉES

Merci de donner ces informations à votre contact chez CleanSpace.

- Nom de la société
- Personne de contact
- Le(s) numéro(s) de série du(des) appareil(s) UNIQUEMENT (pas le nom de l'utilisateur)
- Date d'achat de l'appareil
- Date de la synchronisation des données
- Type de téléphone utilisé pour la synchronisation (iOS ou ANDROID)

