

STERI-PLUS AUSATEMFILTER ZUR QUELLENKONTROLLE


Der weltweit erste Ausatemventilfilter für PAPR zur Quellenkontrolle.

Entwickelt, um die ausgeatmete Luft des Trägers zu filtern, um Personen zu schützen, die kein Atemschutzsystem tragen.


MERKMALE:

- Verwendung mit CleanSpace-Halbmasken
- Das wiederverwendbare Gehäuse ist mit Standard-Desinfektions-/Sterilisationsprotokollen kompatibel
- 97 % Filtrationseffizienz für Partikel ab 0,3 µm
- Einfach anzupassen. Einfach zu säubern
- Kosteneffizient
- Zugelassen für die Verwendung mit allen CleanSpace-Atemschutzgeräten

Steri-Plus: VERWENDUNGSHINWEISE

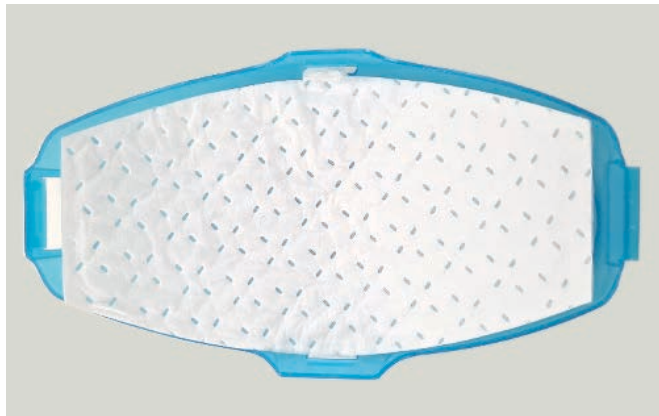

SCHRITT 1. Setzen Sie einen neuen Filter in das blaue Außengehäuse ein.

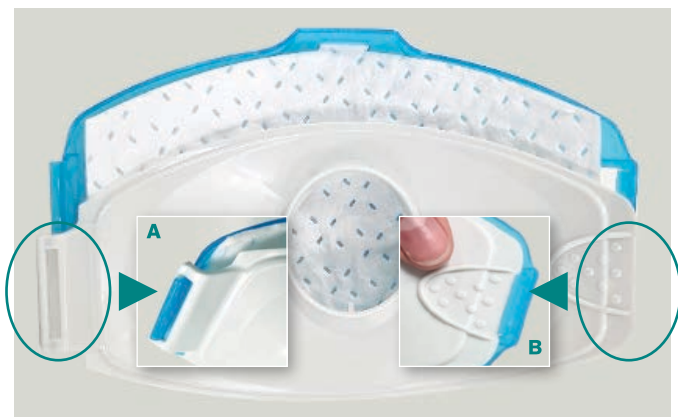

SCHRITT 3. Platzieren Sie das weiße Innengehäuse korrekt über den Filter (siehe Bild oben). Richten Sie das Ende (A) so aus, dass es einrastet. Schließen Sie dann das Gehäuse und klemmen Sie es fest (B).



Scannen, um das Video anzusehen



GEEIGNET FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN EINE FILTERUNG DER DIE AUSATEMLUFT DES TRÄGERS GEFILTRERT WERDEN MUSS:

- Bergbau und Steinbruch
- Metallbau und Schweißen
- Chemische oder biologische Materialhandhabung
- Stein-, Zement- und Betonumschlag
- Wartung und Reinigung
- Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
- Getreide- und Lebensmittelhandhabung

TEILE:

- Gehäuse: äußeres (Polycarbonat) und inneres Gehäuse (ABS) (wiederverwendbar)
- Filtermedien: elektrostatisches Vlies (Verbrauchsmaterial)



SCHRITT 2. Stellen Sie sicher, dass die Filterlaschen in den Gehäuseschlitz positioniert sind, um den Filter in Position zu halten.



SCHRITT 4. Richten Sie das zusammengebaute Gehäuse mit dem Filter an der Ausatemkappe der Maske so aus, dass sich die Belüftungsöffnungen des äußeren Gehäuses an der Unterseite der Maske befinden. Klemmen Sie das Gehäuse auf den Sitz des Ausatemventils. HINWEIS: Die Kappe des Ausatemventils kann an Ort und Stelle bleiben.

CODE PRODUKTNAME

CS3038 Steri-Plus Gehäuse: Ausatemventilfilter-Gehäuse (wiederverwendbar)

CS3039 Steri-Plus Filter: Ausatemventilfilter (Verbrauchsmaterial) (Pk 20)

Kontaktieren Sie uns, um eine Demo anzufordern, und CleanSpace noch heute zu testen.

WWW.CLEANSAPACETECHNOLOGY.COM sales@cleanspacetechnology.com