

## STERI-PLUS FILTRO DE EXHALACIÓN PARA EL CONTROL DE LA FUENTE

El primer filtro de válvula de exhalación para respiradores purificadores de aire motorizados (PAPR) para el control de la fuente.

Desarrollado para filtrar el aire que exhala el usuario y así proteger a quienes no cuentan con un sistema de protección respiratoria.

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso con semimáscaras CleanSpace
- La cubierta reutilizable es compatible con los protocolos estándar de desinfección/esterilización
- Eficiencia de filtración del 97 % para partículas desde 0,3  $\mu\text{m}$
- Fácil de usar. Fácil de limpiar
- Económico
- Aprobado para su uso con todas las máscaras respiratorias CleanSpace

### STERI-PLUS: INSTRUCCIONES



**PASO 1.** Coloque un filtro nuevo en la cubierta exterior de color azul.



Escanea para ver el vídeo



**APTO PARA USOS DONDE SE REQUIERE FILTRAR EL AIRE EXHALADO DEL USUARIO:**


- Minería y cantería
- Metalurgia y soldadura
- Manipulación de materiales químicos o biológicos
- Manipulación de piedra, cemento y hormigón
- Mantenimiento y limpieza
- Procesamiento y manipulación de alimentos
- Manipulación de cereales y alimentos

### PARTES:

- Cubierta: exterior (policarbonato) e interior (ABS) (reutilizable)
- Medios filtrantes: no tejido electrostático (agotable)



**PASO 2.** Asegúrese de que las pestañas del filtro estén colocadas en las ranuras de la cubierta para mantener el filtro en su sitio.

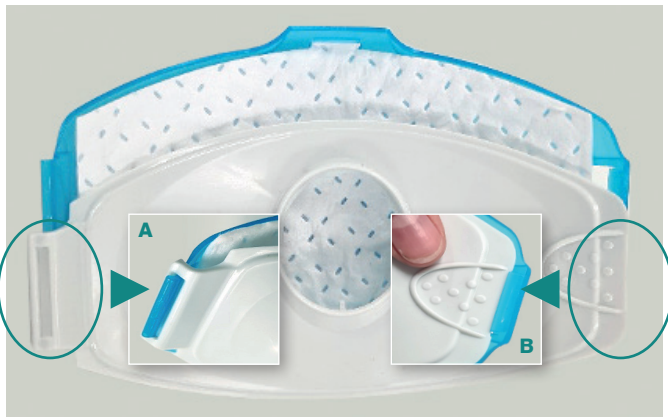

**PASO 3.** Coloque correctamente la cubierta interior blanca sobre el filtro (vea la imagen superior). Alinee el extremo (A) con la ranura y luego cierre y enganche la cubierta (B).



**PASO 4.** Alinee la cubierta ya ensamblada junto con el filtro con la tapa de exhalación de la máscara de modo que las zonas de ventilación de la cubierta exterior se queden en la parte inferior de la mascarilla. Apriete la cubierta a la zona donde se encuentra la válvula de exhalación. NOTA: la tapa de la válvula de exhalación puede dejarse en su sitio.

### CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO

**CS3038** Cubierta Steri-Plus: tapa para el filtro de válvula de exhalación (reutilizable)

**CS3039** Filtro Steri-Plus: filtro de válvula de exhalación (agotable) (PK 20)

Pruebe ya CleanSpace, contacte con nosotros para solicitar una demostración

[WWW.CLEANSAPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSAPACETECHNOLOGY.COM) [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)