

## STERI-PLUS FILTRO DI ESPIRAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE FONTI

Il primo filtro con valvola di espirazione al mondo per PAPR per il controllo delle fonti.

Sviluppato per filtrare l'aria espirata da chi lo indossa e di conseguenza proteggere chi non indossa un sistema di protezione delle vie respiratorie.

### CARATTERISTICHE:

- Da utilizzare con la semimascherina CleanSpace
- La custodia riutilizzabile è compatibile con i protocolli standard di disinfezione/sterilizzazione
- Efficienza di filtrazione del 97% per particelle di 0,3 µm e oltre
- Facile da montare. Facile da pulire
- Conveniente
- Approvato per l'uso con tutti i respiratori CleanSpace

### STERI PLUS: MODALITÀ D'USO



**PASSAGGIO 1.** Inserire un nuovo filtro nella custodia esterna blu.



Scansiona per guardare il video



### ADATTO PER APPLICAZIONI IN CUI È RICHiesto IL FILTRAGGIO DELL'ARIA ESPIRATA DALL'UTILIZZATORE:


- Miniere e cave
- Lavorazione e saldatura dei metalli
- Movimentazione di materiale chimico o biologico
- Movimentazione di pietra, cemento e calcestruzzo
- Manutenzione e pulizia
- Trasformazione e manipolazione degli alimenti
- Manipolazione di cereali e alimenti

### PARTI:

- Custodia: custodia esterna (policarbonato) e custodia interna (ABS) (riutilizzabile)
- Mezzi filtranti: non tessuti elettrostatici (materiale di consumo)



**PASSAGGIO 2.** Assicurarsi che le linguette del filtro siano posizionate nelle fessure della custodia per tenere il filtro in posizione.

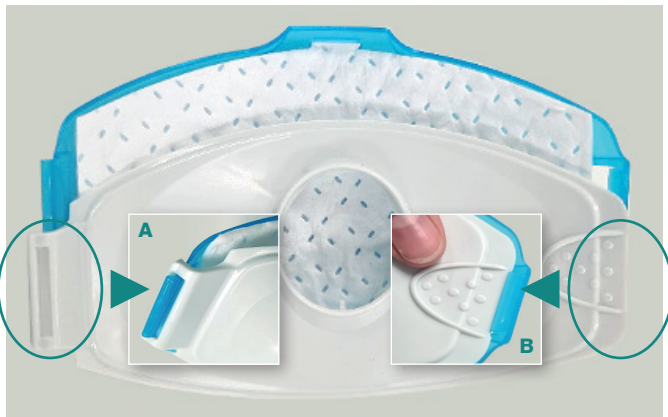

**PASSAGGIO 3.** Posizionare correttamente la custodia bianca interna sopra il filtro (vedi immagine sopra). Allineare l'estremità (A) per inserirla, quindi chiudere e agganciare la custodia (B).



**PASSAGGIO 4.** Allineare la custodia assemblata con il filtro al cappuccio di espirazione della maschera in modo che le prese d'aria della custodia esterna si trovino nella parte inferiore della maschera. Fare clic sulla custodia sulla sede della valvola di espirazione. NOTA: il cappuccio della valvola di espirazione può rimanere in posizione.

### CODICE NOME PRODOTTO

**CS3038** Steri-Plus Case: custodia del filtro della valvola di espirazione (riutilizzabile)

**CS3039** Filtro Steri-Plus: filtro valvola di espirazione (materiale di consumo) (Pk 20)