

CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe™

Cleanspace
Technology,
soluzioni innovative
per la protezione
delle vie respiratorie

- Tecnologia AirSensit®
- Disegno leggero
- Garantisce un'efficienza di filtrazione di 99,97%

NIOSH
APPROVED ✓



CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CleanSpace CST PRO



Il CleanSpace CST PRO offre la massima protezione, resistente e leggero, ed è perfetto per l'uso durante le attività più impegnative.





- La tecnologia brevettata AirSensit® è in grado di reagire al respiro, adattandosi alle esigenze di respirazione per garantire comfort e prestazioni ottimali.
- Compatto e leggero: (< 450g) - facile da indossare e togliere;
- Filtri TM3 per particolato o TM3 combinati per particolato e gas/vapore
- Migliore mobilità grazie all'assenza di cinghie o tubi flessibili, che consente di lavorare senza vincoli
- Collegato via Bluetooth all'App CleanSpace SMART
- Autonomia della batteria fino a 14 ore*; ricarica rapida
- Compatibile con i filtri CST per particolato e particolato-gas/vapore, con un'efficienza di filtrazione del 99,97%.
- Certificato per l'uso con la semimaschera e la maschera a pieno facciale
- È disponibile un'imbracatura per la testa in tessuto o non in tessuto, che distribuisce il peso in modo comodo
- 2 anni di garanzia sul prodotto

* Il tempo di funzionamento è fortemente influenzato dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dal ritmo di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. Le durate medie indicate si riferiscono a ritmi di lavoro moderati a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto alle durate medie indicate.

Sistema motorizzato CleanSpace PRO e maschere

CST1000	<p>Sistema Motorizzato CST PRO</p> <p>Unità motore, supporti per il collo, caricabatterie e borsa per il trasporto.</p> <p>(maschera e filtro non inclusi)</p>		CST1034	Piccolo	Semimaschera (Imbracatura per la testa inclusa)	
			CST1035	Medio		
			CST1036	Grande		
			CST1017	Piccolo	Maschera a pieno facciale	
			CST1018	Medio/Grande		

Filtri

Filtri antiparticolato TM3			Filtri combinati TM3 per particolato e gas/vapore per diverse applicazioni. Organico/inorganico/acidi/ammoniaca			
CST1005	Filtro antiparticolato standard (confezione da 3)		CST1028	TM3A1P R SL		
CST1004	Filtro antiparticolato ad alta capacità (confezione da 3)		CST1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	<p>Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20). Adatto a tutti i filtri CST</p>		CST1027	TM3ABE1P R SL		
			CST1006	TM3ABEKIP R SL		

Accessori

PAF-1043	Kit di Fit test quantitativo per semimaschera CleanSpace (include adattatore e 6 grommets)		CS3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace (per 8 dispositivi)	
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1018	Protezioni antigraffio a strappo per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
CST1024	Spina per pulizia e stoccaggio CleanSpace (solo stoccaggio per CleanSpace CST PRO)		PAF-1026	Protezioni antigraffio a strappo tinteggiate per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
CST1019	Supporto per il collo (piccolo)		PAF-1017	Kit occhiali per maschera a pieno facciale CleanSpace	
CST1020	Supporto per il collo (medio)		CST1037	Imbracatura per la testa in tessuto	
PAF-1024	Caricabatterie per auto CleanSpace		CST1038	Imbracatura non in tessuto	

CleanSpace CST ULTRA



Un dispositivo di protezione delle vie respiratorie motorizzato e intelligente che fornisce rapporti di protezione per garantire una maggiore conformità alle norme di sicurezza.





- La tecnologia brevettata AirSensit® è in grado di reagire al respiro, adattandosi alle esigenze di respirazione per garantire comfort e prestazioni ottimali.
- Compatto e leggero: (< 450g) - facile da indossare e togliere;
- Filtri TM3 per particolato o TM3 combinati per particolato e gas/vapore
- Migliore mobilità grazie all'assenza di cinghie o tubi flessibili, che consente di lavorare senza vincoli
- Collegato via Bluetooth all'App CleanSpace SMART
- IP65 - adatto alla decontaminazione
- Autonomia della batteria fino a 14 ore*; ricarica rapida
- Conservazione della batteria a lungo termine: È pronto per l'uso quando lo siete voi
- Compatibile con i filtri CST per particolato e particolato-gas/vapore, con un'efficienza di filtrazione del 99,97%.
- Certificato per l'uso con la semimaschera e la maschera a pieno facciale
- È disponibile con imbracatura per la testa in tessuto o non in tessuto per una comoda distribuzione del peso
- 2 anni di garanzia sul prodotto

* Il tempo di funzionamento è fortemente influenzato dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dal ritmo di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. Le durate medie indicate si riferiscono a ritmi di lavoro moderati a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto alle durate medie indicate.


Sistema motorizzato CleanSpace ULTRA e maschere

CST1010	<p>Sistema Motorizzato CST ULTRA</p> <p>Unità motore, supporti per il collo, caricabatterie e borsa per il trasporto.</p> <p>(maschera e filtro non inclusi)</p>		CST1034	Piccolo	Semimaschera (Imbracatura per la testa inclusa)	
			CST1035	Medio		
			CST1036	Grande		
			CST1017	Piccolo	Vollmaske	
			CST1018	Medio/Grande		

Filtri

Filtri antiparticolato TM3		Filtri combinati TM3 per particolato e gas/vapore per diverse applicazioni. Organico/inorganico/acidi/ammoniaca				
CST1005	Filtro antiparticolato standard (confezione da 3)		CST1028	TM3A1P R SL		
CST1004	Filtro antiparticolato ad alta capacità (confezione da 3)		CST1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20). Adatto a tutti i filtri CST		CST1027	TM3ABE1P R SL		
			CST1006	TM3ABEKIP R SL		

Accessori

PAF-1043	Kit di Fit test quantitativo per semimaschera CleanSpace (include adattatore e 6 grommets)		CS3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace (per 8 dispositivi)	
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1018	Protezioni antigraffio a strappo per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
CST1024	Spina per pulizia e stoccaggio CleanSpace		PAF-1026	Protezioni antigraffio a strappo tinteggiate per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)	
CST1019	Supporto per il collo (piccolo)		PAF-1017	Kit occhiali per maschera a pieno facciale CleanSpace	
CST1020	Supporto per il collo (medio)		CST1037	Imbracatura per la testa in tessuto	
PAF-1024	Caricabatterie per auto CleanSpace		CST1038	Imbracatura non in tessuto	



9:41

CleanSpace

Free the way you breathe



Unpair Power Unit



Dashboard



Training Videos



Customize



Find My Unit



Dashboard




Filter

CleanSpace SMART App



L'app CleanSpace SMART offre ai lavoratori una visibilità in tempo reale sulla loro protezione respiratoria.

Grazie all'accesso immediato ai livelli di batteria, allo stato dei filtri e agli avvisi di allarme, le squadre possono operare in tutta sicurezza, certi che le loro attrezzature funzionano correttamente.

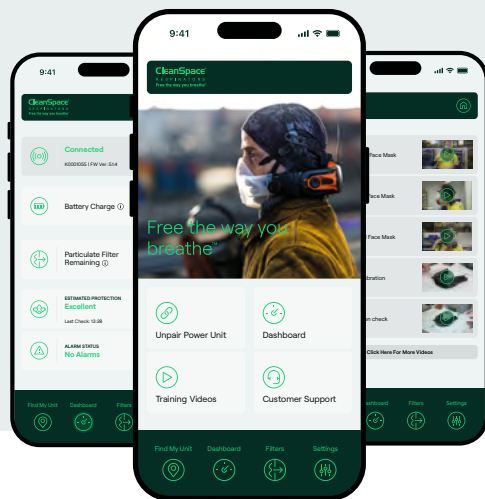

I principali vantaggi:

- Configurazione rapida — scarica e connetti in pochi secondi
- Dashboard in tempo reale — livello di protezione stimato, percentuale del filtro e carica della batteria
- Controllo continuo del filtro per una manutenzione proattiva
- Accesso rapido a video di formazione, guide per l'adattamento della maschera e una gamma di ulteriori supporti

Come iniziare:

Scarica l'app CleanSpace SMART da App Store o Google Play

Associa il tuo dispositivo e connetti in pochi secondi per accedere istantaneamente al tuo dashboard interattivo

Scansiona il codice per saperne di più e iniziare subito:



Resti protetto. Mantenga il controllo.





Reportistica CleanSpace Insights

Reportistica CleanSpace Insights per i respiratori CST ULTRA.

Trasforma i dati di utilizzo in informazioni di sicurezza chiare e utili all'azione

I supervisori ottengono una visibilità completa sulla conformità, sulle tendenze di protezione e sul consumo dei filtri, contribuendo a garantire che i lavoratori rimangano al sicuro e che le attrezzature siano sempre pronte all'uso.



I principali vantaggi:

- Reportistica automatizzata sull'utilizzo dei dispositivi e sulle prestazioni di protezione.
- Visibilità dello stato dei filtri, della batteria e degli avvisi di sicurezza per tutti i team.
- Maggiore controllo della conformità con una documentazione più chiara e precisa.
- Dashboard intuitivi che facilitano un processo decisionale più rapido.



Come funziona:

Associa il CST ULTRA all'app CleanSpace SMART, sincronizza in modo sicuro i dati anonimizzati sul cloud CleanSpace e ricevi automaticamente i report Insights direttamente via e-mail.

Facile, privato e fluido — perfetto per gestire un respiratore o un'intera flotta.

Scansiona il codice per maggiori informazioni:



Dati affidabili per un ambiente di lavoro più sicuro.

CleanSpace EX



Il CleanSpace EX è intrinsecamente sicuro ed è progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive e permette ai lavoratori di lavorare in ambienti ad alto rischio in tutta tranquillità.

- La tecnologia brevettata AirSensit® è in grado di reagire al respiro, adattandosi alle esigenze di respirazione per garantire comfort e prestazioni ottimali.
- Certificazione ATEX/IECEx/ETL
- L'unico dispositivo di protezione respiratoria con filtro AX approvato da EN12942/AS1716.
- Compatto e leggero: (< 500 g) - facile da indossare e togliere;
- Migliore mobilità grazie all'assenza di cinghie o tubi flessibili, che consente di lavorare senza vincoli
- Certificazione di sicurezza intrinseca
- IP66 - adatto alla decontaminazione
- Autonomia della batteria fino a 8 ore*; ricarica rapida
- Certificato per l'uso con la semimaschera e la maschera a pieno facciale
- Scelta di imbracature per la testa che assicurano una comoda distribuzione del peso
- Compatibile con i filtri PAF per particolato e particolato-gas/vapore, con un'efficienza di filtrazione del 99,97%.**
- 2 anni di garanzia sul prodotto

* Il tempo di funzionamento è fortemente influenzato dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dal ritmo di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. Le durate medie indicate si riferiscono a ritmi di lavoro moderati a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto alle durate medie indicate.

** Efficienza di filtrazione del 99,95% se utilizzato con il filtro CleanSpace AX





Sistema motorizzato CleanSpace EX e maschere

PAF-0060	<p>Sistema motorizzato CS EX</p> <p>Unità di alimentazione, supporti per il collo, filtro antiparticolato CS EX TM3, imbracatura per la testa (non in tessuto), caricabatterie, tappo di controllo della tenuta, tappo di prova del flusso e borsa per il trasporto. (maschera non inclusa)</p>		PAF-0033	Piccolo	Semimaschera (esclusa l'imbracatura per la testa)	
			PAF-0064 ISTRINSECAMENTE SICURO			
			PAF-1010	Medio		
			PAF-0062 ISTRINSECAMENTE SICURO			
			PAF-0027	Grande		
			PAF-0063 ISTRINSECAMENTE SICURO			
			PAF-1106	Piccolo		Maschera a pieno facciale
PAF-1014	Medio/Grande					

Filtri TM3 e Prefiltri senza adattatore

PAF-0035	Filtro antiparticolato CleanSpaceTM3 P SL R - (confezione da 3)		PAF-0036	Prefiltro CleanSpace (confezione da 10)	
			PAF-0058	Prefiltro CleanSpace e coperchio monouso (capacità standard) (confezione da 20).	

Filtri TM3 e Prefiltri che richiedono un adattatore

PAF-0078	Adattatore per filtro CleanSpace EX (a sicurezza intrinseca)		TM3-Gas-vapori (TM2-Gas-vapori per TM2AXP NR SL)				
PAF-0037	Filtro antiparticolato TM3 P SL R CleanSpace ad alta capacità (HI CAP)		PAF-0050	TM3A1P R SL			
			PAF-0077	TM3A2P R SL			
PAF-0057	Pre-filtro per particolato CleanSpace per filtri a cassetta grandi (confezione da 20)		PAF-0087	TM2AXP NR SL			
			PAF-0051	TM3ABE1P R SL			
PAF-0049	Tuta CleanSpace - Filtri standard e grandi (conf. 25)		PAF-0052	TM3ABEKIP R SL			

Accessori

PAF-1030	Imbracatura per la testa in tessuto CleanSpace Elite per semimaschera					
PAF-1043	Kit di Fit test quantitativo per semimaschera CleanSpace (include adattatore e 6 grommets)		CS3014	Stazione di ricarica e stoccaggio CleanSpace (per 8 dispositivi)		
PAF-1101	Caricabatterie universale (tutti i modelli)		PAF-1018	Protezioni antigraffio a strappo per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)		
PAF-1024	Caricabatterie per auto CleanSpace		PAF-1026	Protezioni antigraffio a strappo tinteggiate per maschere a pieno facciale CleanSpace (confezione da 10)		
PAF-1028	Supporto per il collo CleanSpace (non tessuto) Piccolo		PAF-1017	Kit occhiali per Maschera a pieno facciale CleanSpace		
PAF-1013	Supporto per il collo CleanSpace (non tessuto) Grande		PAF-1012	Supporto per il collo CleanSpace (non tessuto) Medio		

CleanSpace WORK



Il nostro dispositivo più leggero, progettato per garantire una protezione ottimale delle vie respiratorie in ambienti con alte concentrazioni di polveri.

- Filtrazione particellare TM3, adatta alla protezione da polveri e particolato aerodisperso.
- La tecnologia brevettata AirSensit® è in grado di reagire al respiro, adattandosi alle esigenze di respirazione per garantire comfort e prestazioni ottimali.
- Compatto e leggero: (< 400 g) - facile da indossare e togliere;
- Migliore mobilità grazie all'assenza di cinghie o tubi flessibili, che consente di lavorare senza vincoli.
- Autonomia della batteria fino a 8 ore*; ricarica rapida
- Compatibile con i filtri antiparticolato CS WORK, con un'efficienza di filtrazione del 99,97%.
- Certificato per l'uso con la semimaschera
- L'imbracatura per la testa garantisce una comoda distribuzione del peso
- 2 anni di garanzia sul prodotto

* Il tempo di funzionamento è fortemente influenzato dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dal ritmo di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. Le durate medie indicate si riferiscono a ritmi di lavoro moderati a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto alle durate medie indicate.

Sistema motorizzato CleanSpace Work e maschere

KITCS3020WORK - S	Kit CleanSpace Work con semimaschera e imbracatura per la testa - S (piccolo)
KITCS3020WORK - M	Kit CleanSpace Work con semimaschera e imbracatura per la testa - M (medio)
KITCS3020WORK - L	Kit CleanSpace Work con semimaschera e imbracatura per la testa - L (grande)
CS3003WORK	Semimaschera CleanSpace Work e imbracatura in tessuto per la testa - S (piccola)
CS3004WORK	Semimaschera CleanSpace Work e imbracatura in tessuto per la testa - M (media)
CS3005WORK	Semimaschera CleanSpace Work e imbracatura in tessuto per la testa - L (grande)



Filtri

CS3002WORK	Filtro CleanSpace WORK per particolato standard TM3 (conf. 3)
-------------------	---



Accessori

PAF-1043	Kit di Fit test quantitativo per semimaschera CleanSpace (include adattatore e 6 grommets)
-----------------	--







Modello	CleanSpace WORK	CleanSpace CST PRO	CleanSpace CST ULTRA	CleanSpace EX	CleanSpace HALO
---------	--------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	--------------------

Certificazioni

EN12942 / ASNZS1716	■	■	■	■	■
IP66 – Tollerante all'acqua	■			■	■
IP65 – Tollerante all'acqua			■		
A sicurezza intrinseca (consultare la scheda tecnica)				■	

Approvazioni

Particolato TM3/P3	■	■	■	■	■
Filtri combinati		■	■	■	
Semi maschera	■	■	■	■	■
Maschera pieno facciale	■	■	■	■	■

Tecnologia

AirSensit [®] Aria a pressione positiva a risposta respiratoria	■	■	■	■	■
Fino a 8 ore* di funzionamento	■			■	■
Fino a 14 ore* di funzionamento		■	■		
Ricarica rapida – circa 2 ore	■	■	■	■	■
Avviso di sostituzione del filtro	■	■	■	■	■
Allarme batteria scarica	■	■	■	■	■
Allarme filtro assente		■	■		
Meno di 500 g	■	■	■	■	■

CleanSpace SMART App

Batteria rimanente (%)		■	■		
Lettura del controllo della maschera		■	■		
Verbleibender Partikelfilter (%)		■	■		
Informazioni dettagliate sul filtro		■	■		
Informazioni sui dati della sessione			■		
Rapporti di conformità respiratoria			■		

* I tempi di funzionamento sono fortemente influenzati dal tipo di filtro, dall'intasamento del filtro, dalla tenuta della maschera, dalla velocità di lavoro, dall'altitudine e da altri fattori. Le durate medie indicate si riferiscono a ritmi di lavoro moderati a livello del mare. I tempi di funzionamento effettivi possono variare notevolmente rispetto a questi tempi medi.

Alta protezione e comfort

La nostra differenza:

I respiratori CleanSpace rappresentano un'innovazione nel campo della protezione personale delle vie respiratorie. Grazie alla tecnologia AirSensit®, si sincronizzano con la respirazione dell'utente per regolare la pressione positiva nella maschera. Con un'efficienza di filtrazione del 99,97% e senza cinghie o tubi, CleanSpace rappresenta il nuovo standard d'innovazione nel campo della sicurezza respiratoria.

DISTRIBUTORE:

Contatto:



Email: sales@cleanspacetechnology.com



Telefonare per parlare con il nostro team (durante le ore lavorative) Australia (Sede centrale) : + 61 2 8436 4000



WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM



© 2026 Cleanspace Technology